

Instructions de montage et d'utilisation Système de réservation ASP

Version 1.2



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.ag/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- Les travaux doivent être adaptés aux conditions météorologiques (risque de glissade par exemple). Dans des conditions météorologiques extrêmes, il convient de prendre des mesures préventives pour sécuriser l'appareil et les environs et pour protéger les ouvriers.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contactez le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Domaine d'utilisation:

Le système ASP permet de réaliser rapidement et efficacement des réservations de diverses formes pour des hauteurs de dalle de 14 à 36 cm. Grâce à la protection cathodique des bords qui évite la rouille, la bande de coffrage galvanisée peut rester dans la dalle et permet de supprimer le temps de décoffrage des structures conventionnelles en bois. Le profilage nervuré dans la réservation garantit l'adhérence du béton et du mortier. La bande de coffrage peut être mise en forme à la main ou, de manière rapide et confortable, à l'aide de notre machine à former les tôles et peut être fixée à l'aide d'une goupille pour les chevauchements. Il suffit ensuite de clouer la réservation sur la dalle.

Avertissements:



Gants de protection obligatoires

Caractéristiques techniques:

N° art.	Désignation	Longueur	Hauteur	Poids
5101	ASP 14 cm	10 m	14 cm	8.5 kg
5102	ASP 16 cm	10 m	16 cm	9.8 kg
5103	ASP 18 cm	10 m	18 cm	11 kg
5104	ASP 20 cm	10 m	20 cm	12.2 kg
5105	ASP 22 cm	10 m	22 cm	13.4 kg
5106	ASP 24 cm	10 m	24 cm	14.6 kg
5107	ASP 25 cm	10 m	25 cm	15.2 kg
5108	ASP 26 cm	10 m	26 cm	15.9 kg
5109	ASP 28 cm	10 m	28 cm	17.1 kg
5110	ASP 30 cm	10 m	30 cm	18.3 kg
5111	ASP 32 cm	10 m	32 cm	19.5 kg
5112	ASP 34 cm	10 m	34 cm	20.8 kg
5112A	ASP 35 cm	10 m	35 cm	21.2 kg
5113	ASP 36 cm	10 m	36 cm	22.0 kg
5114	ASP 40 cm	10 m	40 cm	24.4 kg
5115	ASP 45 cm	10 m	45 cm	27.5 kg
5116	ASP 50 cm	10 m	50 cm	30.5 kg

Utilisation avec la machine à former les tôles:

Plier la tôle pour former un chevauchement de 5 cm.



Plier trois coins.



MBT
Mägert G&C Bautechnik AG

ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

Traduction des instructions de montage
et d'utilisation originales allemandes
V 1.2 / 13.09.2021 / ZP / B01012.fr

Casser la quatrième arête en pliant plusieurs fois vers le bas et en repliant dans l'autre sens.



Fixer le chevauchement par 2 goupilles




🔧 Procédure de mise en place:

Mis en place l'élément ASP. Ensuite, l'ASP est simplement cloué sur le plancher.



Évidements avec une longueur de 30 cm ou plus doivent être stabilisés.

La mesure a: 15 cm jusqu'à 30 cm.

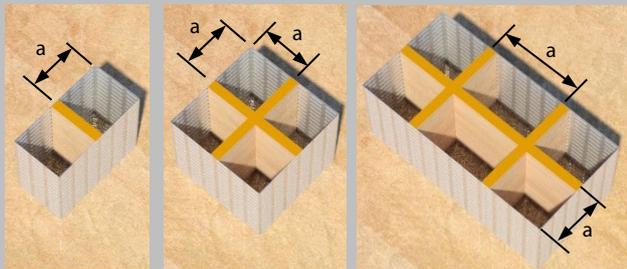

L'ASP reste dans le béton et ne doit pas être décoffré.



Couvrir l'ouverture dans le sol de façon solide et fixe. Les points suivants doivent être respectés.


- Utiliser des planches d'échafaudage, pas de panneaux de coffrage.
- Le bois ne doit présenter aucun dommage visible tel que des fissures ou des trous.
- Ne pas créer d'obstacles pouvant faire trébucher.

Pour assurer un bord propre avec béton apparent – l'évidement ASP peut être cloué sur un bois. Le bois sera effectué après le bétonnage.




🔧 Machine à former les tôles de montage:

Tirez le cadre avec le porte-rouleau vers le haut et tournez-le autour du point de pivot à environ 270°.

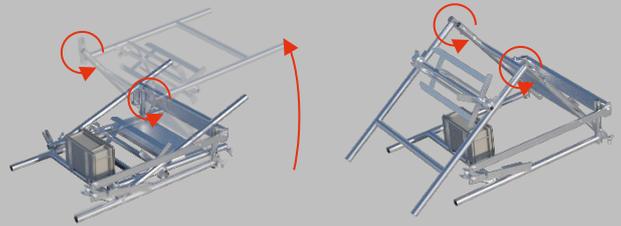


Poussez le cadre avec le port-rouleau des deux côtés sur le boulon avec l'écrou à ailettes monté jusqu'à la butée. Serrez l'écrou à ailettes des deux côtés à la main.

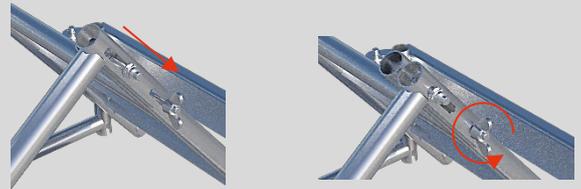


Tirez la machine à former les tôles du côté du cadre avec la boîte vers le haut jusqu'à ce que la machine à former les tôles soit horizontale.



Poussez le cadre avec la boîte des deux côtés sur le boulon avec l'écrou à ailettes monté jusqu'à la butée. Serrez l'écrou à ailettes des deux côtés à la main.

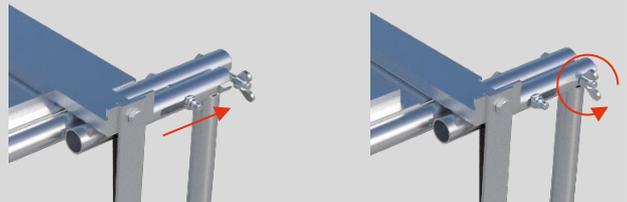

Accrochez la pédale dans le raccord de la plaque de serrage.

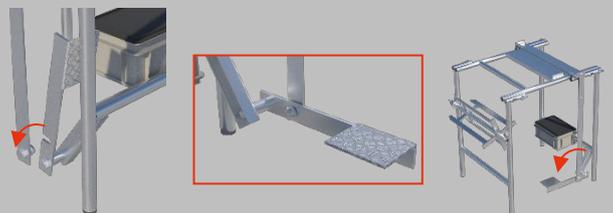

Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état.

Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants.

Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:

- Pièces métalliques:
présence de déformations, pincements et fissures.

Assortiment de produits:

Désignation	Article	Photo
Machine à former les tôles ASP	5125	
Goupille Ø3.2 x 25 mm	5126	
Clous en aluminium 3.1 x 75	1147	
Clous en aluminium 3.1 x 65	1148	
Clous en aluminium 3.1 x 55	1149	
Clous en aluminium 3.1 x 45	1150	

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.