

NET-FORM POUR LES MURS

i INFORMATION

Net-Form pour les murs constitue la solution la plus rationnelle pour le coffrage des murs à armature traversante.

Le coffrage à usage unique Net-Form pour les murs se fixe simplement à l'aide de clous en aluminium sur le coffrage mural. Reste alors à introduire les fers de raccord à travers le treillis de fibres de verre. Net-Form reste tout simplement dans le mur après le bétonnage.

Par rapport aux coffrages conventionnels à l'aide de planches nécessitant perçage, moussage et décoffrage, Net-Form pour les murs apporte un gain de temps considérable.


Avec Net-Form pour les murs, il est possible de bétonner simultanément plusieurs segments de mur, Net-Form faisant alors office de point de rupture.

+ AVANTAGES

- Gains de temps considérables
- Très rationnel
- Très économique
- Sert aussi de point de rupture




Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/167

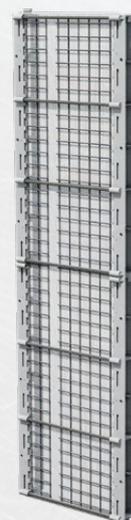

Net-Form pour les murs

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Epaisseur du mur	Longueur
1775	Net-Form pour les murs	18 cm	100 cm
1776	Net-Form pour les murs	20 cm	100 cm
1777	Net-Form pour les murs	22 cm	100 cm
1779	Net-Form pour les murs	25 cm	100 cm
1781	Net-Form pour les murs	28 cm	100 cm
1782	Net-Form pour les murs	30 cm	100 cm
1785	Net-Form pour les murs	35 cm	100 cm

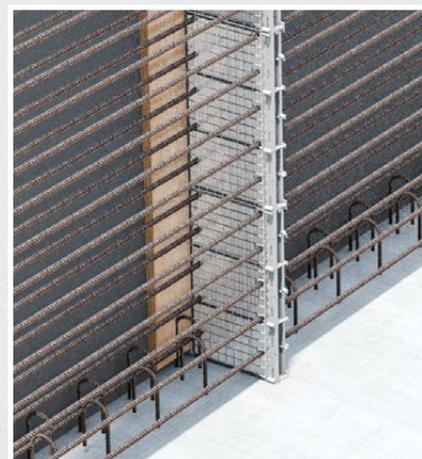

Exemple d'application



Pour des épaisseurs de murs de 18 à 25 cm, Net-Form se fixe simplement sur le coffrage mural et est calé des deux côtés par une planche.




À partir d'une épaisseur de mur de 28 cm, Net-Form pour les murs se bloque est également calé par un bois équarri. Nous recommandons l'utilisation de nos équerres de coffrage pour la fixation du bois équarri.



Montage aisé



Gain de temps important pour le coffrage

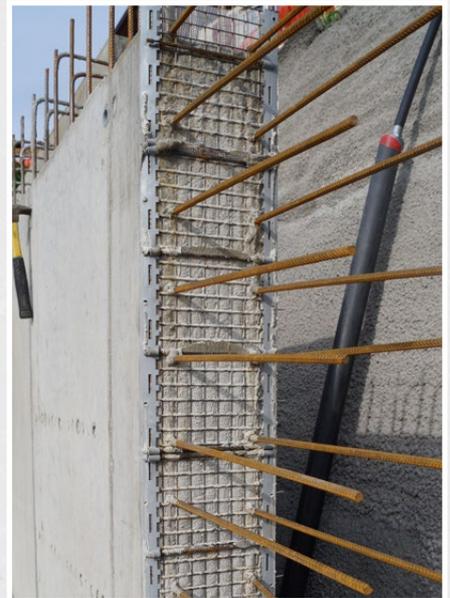

Le décoffrage devient inutile