

Instructions de montage et d'utilisation Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro / Console BKA Pro 180 cm

Version 3.1



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée. www.mbt.swiss/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Suite à un dommage ou un choc ou si la présence de pièces tordues a été constatée, il est possible de continuer à utiliser le produit uniquement si un spécialiste l'a vérifié et a donné son accord.
- Il ne faut utiliser que des pièces d'origine MBT.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- Les travaux doivent être adaptés aux conditions météorologiques (risque de glissade par exemple). Dans des conditions météorologiques extrêmes, il convient de prendre des mesures préventives pour sécuriser l'appareil et les environs et pour protéger les ouvriers.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contactez le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Important:

- Le chef de chantier (généralement le contremaître) doit donner son accord à l'utilisation du produit avant la mise en service.
- Une protection latérale doit être installée conformément à l'ordonnance sur les travaux de construction dès 2,0 m de hauteur de chute (OTConst).
- La plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro peut être utilisée comme échafaudage de retenue jusqu'à une hauteur de chute de maximum 3 m.

Domaine d'utilisation:

Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro 180 x 260 cm:

Utilisée comme échafaudage de travail et de sécurité, la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro est un complément idéal pour les constructions en béton volumineuses et sert pour la réalisation efficace de coffrages de rives de dalle et la pose de coffrages de murs solides. Elle peut être mise en place à l'aide du système BKA Pro original ou du filetage DW 15 mm. Seule la réservation BKA Pro rouge (art. 1401S) ou la réservation BKA Pro large (art. 1401B) peut être utilisée pour le montage.

Plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro:

La plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro est utilisée pour assurer une transition continue entre les plateformes auto-grimpantes repliables BKA Pro dans les angles extérieurs. Seule la réservation BKA rouge pour consoles d'angle (art. 1401E) est utilisée pour le montage.

Plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro 145 x 150 cm:

La plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro sert de transition en cas d'espacements trop importants entre les plateformes auto-grimpantes repliables individuelles. Seule la réservation BKA Pro rouge (réf. 1401S) peut être utilisée pour le montage.

Console BKA Pro 180 cm:

La console BKA Pro 180 cm est la solution rationnelle pour la réalisation de coffrages et la pose de coffrages de grande surface ainsi que pour la réalisation de plateformes de travail avec protection latérale. La console BKA Pro 180 cm peut être livrée avec le panier de transport Maxi-Form (art. 1598). Seule la réservation BKA Pro rouge (art. 1401S) peut être utilisée pour le montage.

Avertissements:



Gants de protection obligatoires



Harnais de sécurité obligatoire



Danger charges suspendues



Danger de trébuchement




Chute avec dénivellation



Risque d'écrasement des mains


Caractéristiques techniques:

- Charge admissible: 4.5 kN/m²
- Écartement: 130 cm
- Période de repos: Attendre quatre jours après le bétonnage avant de charger les consoles. Les données de résistance sont basées sur 80 % de la résistance à la compression du béton de 30 N/mm². La statique de la structure en béton doit être vérifiée à chaque fois.

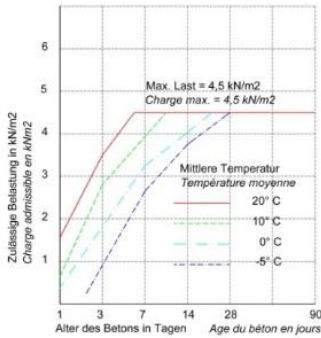

	Largeur plateforme	Longueur plateforme
Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro 180 x 260 cm	180 cm	260 cm
Plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro 145 x 150 cm	145 cm	150 cm


Agencement:

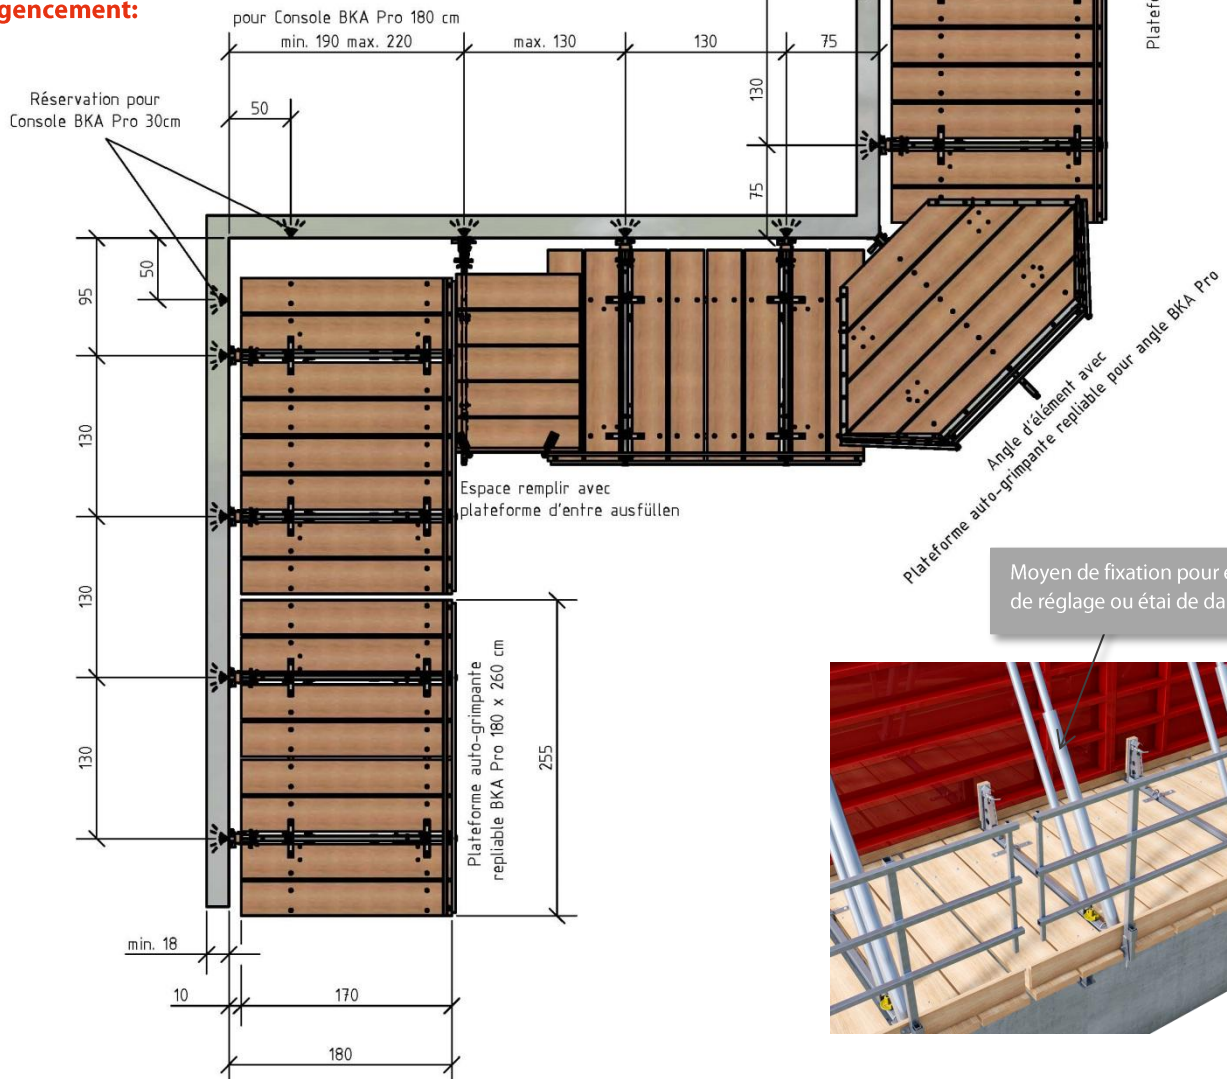

Description du système:

- 1 Console BKA Pro 180 cm
- 2 Chariot
- 3 Garde-corps
- 4 Fixation pour étau de réglage
- 5 Étançon à manivelle
- 6 Plinthe
- 7 Console d'angle BKA Pro 180 cm

Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro 180 x 260 cm, art. 1475:

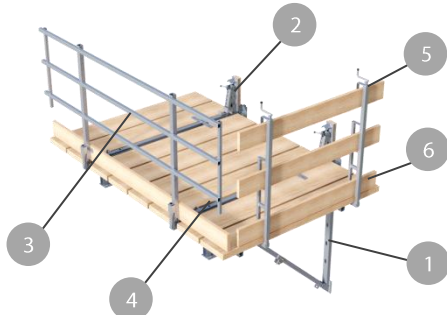

Plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro, art. 1477:



Plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro 145 x 150 cm, art. 1476:



Console BKA Pro 180 cm, art. 1470:



Procédure de mise en place:


La procédure de mise en place des réservations est décrite en détail dans les instructions de montage et d'utilisation correspondantes. Les instructions de montage et d'utilisation des produits concernés sont indiquées à la page 7 au point «Assortiment de produits».

Mise en place pour réservation BKA Pro:

Important:

- Seule la réservation BKA Pro rouge (art. 1401S) ou la réservation BKA Pro large (art. 1401B) peut être utilisée pour le montage.

L'écartement des bouchons est de 130 cm. Il peut être vérifié à l'aide du gabarit d'écartement BKA (art. 1499).

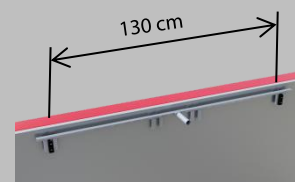

Mise en place pour réservation DW:

Les réservations DW ne peuvent pas être utilisées avec la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro.

Variante 1: Mise en place de la douille d'ancrage V2A DW 15 mm

- L'écartement des bouchons est de 130 cm.
- Distance minimale des bords 8 cm.




Montage:

Important:

- Si la personne chargée de la mise en place et du montage travaille à une hauteur de plus de 2,0 m au-dessus d'un bord de chute ouvert, elle doit être sécurisée au moyen d'un équipement de protection individuelle contre les chutes.
- Aucune personne ne participant pas directement à l'opération ne doit se trouver dans la zone de montage pendant la mise en place et le déplacement. Le non-respect des instructions entraîne un risque d'accident.
- Si le produit n'est pas monté et sécurisé conformément aux instructions de montage et d'utilisation, l'accès à la zone dangereuse doit être interdit et signalé par un panneau d'interdiction «Accès interdit».
- S'assurer que personne ne stationne sous les charges suspendues.
- Des élingues à 4 brins doivent être fixées aux points d'ancrage prévus à cet effet pour le montage et le démontage du produit.
- Pour le guidage de l'installation des plateformes auto-grimpantes repliables BKA Pro à partir du coffrage, les ouvriers doivent s'assurer au moyen d'un EPIaC.

Il faut veiller à ce que les consoles BKA 180 cm se trouvent au point d'appui B à une longueur d'au moins 9 cm et qu'elles ne pendent pas dans le vide.

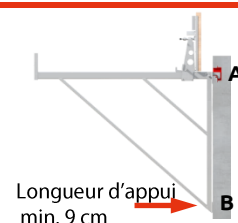

Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro:

👉 Important:

- Seules la réservation BKA Pro rouge (art. 1401S) et la réservation BKA Pro large (art. 1401B) sont autorisées pour le montage.

Déplier la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro:

Ouvrir le garde-corps.



Le cas échéant, placer les plaques de montage art. 1479 pour les étais de réglage d'éléments.



Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro avec une élingue à 4 brins.



Après avoir soulevé la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro ouvrir les barres d'appui et les bloquer avec la goupille et l'axe.



Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro avec la réservation BKA Pro:

Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro dans la réservation BKA Pro.




Serrer la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro contre le mur à l'aide de la cale de la console.




Une fois montée et bloquée, s'assurer que la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro est correctement placée dans la réservation BKA Pro.

Surface d'appui

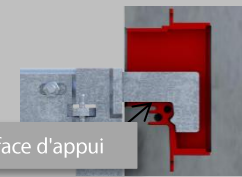


Sur les anciennes consoles avec cale de sécurité, une fois montée et bloquée, s'assurer que le crochet est correctement placé dans la console BKA Pro et que la cale de sécurité est insérée.

Cale de sécurité

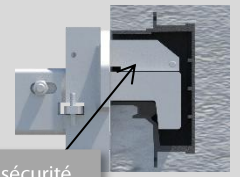

Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro avec réservation DW:

Visser le goujon de montage DW (art. 1478) et accrocher la console.

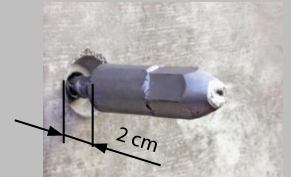

Bloquer la console avec la cale de sécurité.



Décrocher la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro:

Décrocher la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro de la grue.



👉 Important:

- La plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro ne peut être déchargée de la grue et décrochée qu'une fois que la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro a été correctement déplacée et les cales de console serrées (BKA Pro) ou que les cales de console ont été serrées et les cales de sécurité insérées (BKA).

Réalisation de la protection latérale

Installer la fermeture avec des étaçons à manivelle et des planches en bois. Fixer solidement les planches en bois à l'étaçon à manivelle en les calant ou en les clouant.




Plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro:

👍 Important:

- Seule la réservation BKA rouge pour consoles d'angle (art. 1401E) sont autorisées pour le montage.
- Pour former un angle extérieur, installer une réservation BKA Pro dans l'équerre de 45° dans le coffrage de mur. Avec une plateforme auto-grimpante pour angle extérieur BKA Pro, la formation de l'angle est systématique.

Déplier la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro:

Ouvrir le garde-corps.

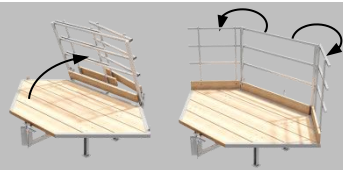

Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro avec une élingue à 4 brins.



Après avoir soulevé la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro ouvrir les barres d'appui et les bloquer avec la goupille et l'axe.



Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro avec la réservation BKA Pro:

Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro dans la réservation BKA Pro.



Serrer la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro contre le mur à l'aide de la cale de la console.



Une fois montée et bloquée, s'assurer que la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro est correctement placée dans la réservation BKA Pro.




Sur les anciennes consoles avec cale de sécurité, une fois montée et bloquée, s'assurer que le crochet est correctement placé dans la console BKA Pro et que la cale de sécurité est insérée.



Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro avec réservation DW:

Visser le goujon de montage DW (art. 1478) et accrocher la console.

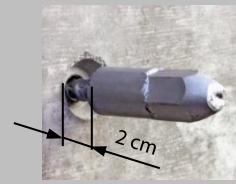

Bloquer la console avec la cale de sécurité.



Décrocher la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro:

Décrocher la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro de la grue.



👍 Important:

La plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro ne peut être déchargée de la grue et décrochée qu'une fois que la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro a été correctement déplacée et les cales de console serrées (BKA Pro) ou que les cales de console ont été serrées et les cales de sécurité insérées (BKA).

Plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro:

👉 Important:

- Seules la réservation BKA Pro rouge (art. 1401S) sont autorisées pour le montage.

Soulever la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro:

Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro avec une élingue à 4 brins.



Après avoir soulevé la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro ouvrir les barres d'appui et les bloquer avec la goupille et l'axe.




Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro avec la réservation BKA Pro:

Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro dans la réservation BKA Pro.




Serrer la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro contre le mur à l'aide de la cale de la console.

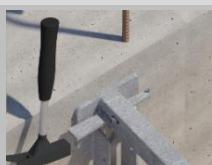

Une fois montée et bloquée, s'assurer que la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro est correctement placée dans la réservation BKA Pro.




Sur les anciennes consoles avec cale de sécurité, une fois montée et bloquée, s'assurer que le crochet est correctement placé dans la console BKA Pro et que la cale de sécurité est insérée.

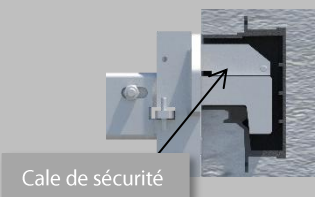

Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro avec réservation DW:

Visser le goujon de montage DW (art. 1478) et accrocher la console.

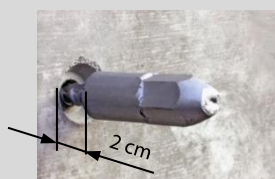


Bloquer la console avec la cale de sécurité.



Décrocher la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro:

Décrocher la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro de la grue.

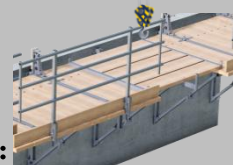

👉 Important:

La plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro ne peut être déchargée de la grue et décrochée qu'une fois que la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro a été correctement déplacée et les cales de console serrées (BKA Pro) ou que les cales de console ont été serrées et les cales de sécurité insérées (BKA).

Réalisation de la protection latérale

Réaliser la protection latérale avec des étaçons à manivelle et des planches en bois. Fixer solidement les planches en bois à l'étaçon à manivelle en les calant ou en les clouant.



Console BKA Pro 180 cm:

Important:

- Seules la réservation BKA Pro rouge (art. 1401S) sont autorisées pour le montage.

Ouverture et accrochage de la console

Ouvrir les barres d'appui et les bloquer avec la goupille et l'axe.



Accrocher la console BKA Pro 180 cm avec la réservation BKA Pro:

Accrocher la console BKA Pro dans la réservation BKA Pro.




Serrer la console BKA Pro contre le mur à l'aide de la cale de la console.




Une fois montée et bloquée, s'assurer que la console BKA Pro est correctement placée dans la réservation BKA Pro.

Surface d'appui

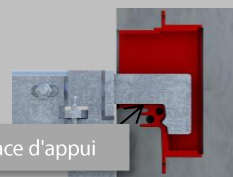


Sur les anciennes consoles avec cale de sécurité, une fois montée et bloquée, s'assurer que le crochet est correctement placé dans la console BKA Pro et que la cale de sécurité est insérée.

Cale de sécurité

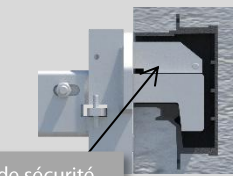

Accrocher la console BKA Pro 180 cm avec réservation DW:

Visser le goujon de montage DW (art. 1478) et accrocher la console.

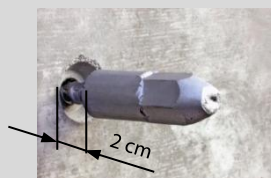


Bloquer la console avec la cale de sécurité.




Réalisation du pont d'échafaudage

Les exigences en matière de plancher d'échafaudage décrites au point «Exigences pour le plancher d'échafaudage» doivent être respectées.


Placer une console BKA Pro à chaque extrémité de chaque planche d'échafaudage de façon que la distance entre la tranche avant de la planche et la console BKA Pro soit comprise entre 20 et 25 cm.

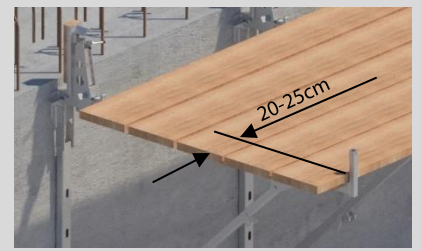

Les planches ne doivent pas être déplacées ou renversées involontairement. Pour empêcher le déplacement des planches, clouer ou visser un bois équarri à chaque extrémité d'un plancher d'échafaudage à côté de la console BKA Pro sur la face inférieure des planches.

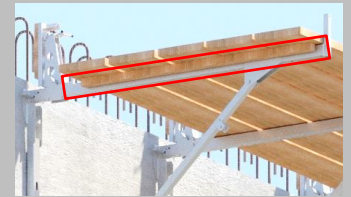


Pour les transitions, les planches d'échafaudage doivent être placées l'une sur l'autre et clouées ou vissées ensemble.

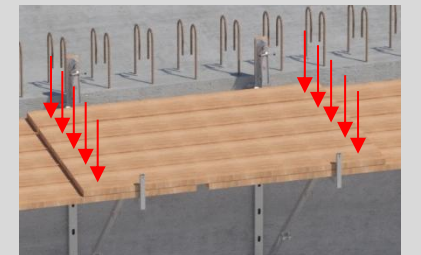

Réalisation de la protection latérale

Les exigences en matière de protection latérales décrites au point «Exigences de protection latérale» doivent être respectées.

Introduire le montant dans le tube. S'assurer que la goupille du montant s'encliquète dans le trou de blocage du chariot BKA Pro ou de la console BKA Pro de façon à ce que le montant ne puisse pas être retiré involontairement.

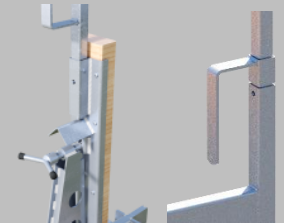

Introduire les planches en bois dans les montants et les fixer solidement au montant en les calant ou en les clouant.



Au niveau des fermetures de garde-corps, serrer deux étaçons à manivelle sur les planches d'échafaudage. Les planches d'échafaudage doivent avoir une longueur de 5 m. Fixer solidement les planches en bois à l'étaçon à manivelle en les calant ou en les clouant.



Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro comme plateforme de bétonnage:


Important:

- La plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro avec adaptateur pour panneau de coffrage ne doit pas être utilisée comme échafaudage de retenue.


Ouvrir le garde-corps.




Placer les deux adaptateurs pour panneau de coffrage sur les crochets BKA Pro. Il faut veiller à ce que le crochet BKA Pro soit correctement placé dans l'adaptateur pour panneau de coffrage.

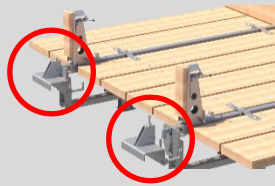


Serrer l'adaptateur pour panneau de coffrage à la console à l'aide de la cale de la console et bloquer le crochet avec la vis (le crochet repose correctement sur la zone marquée en rouge).

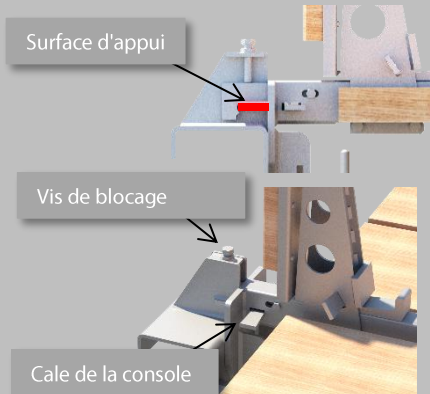


Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro avec une élingue à 4 brins.

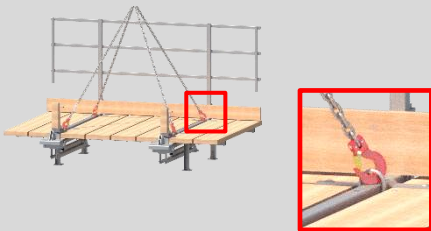


Ouvrir les barres d'appui et les bloquer avec la goupille et l'axe.

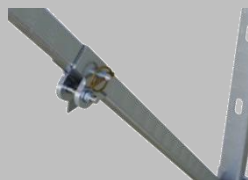

Placer la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro avec les adaptateurs pour panneau de coffrage sur le coffrage de mur.

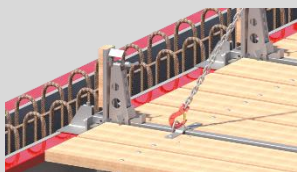

L'adaptateur pour panneau de coffrage doit reposer complètement sur le coffrage de mur et les deux barres d'ancrage DW doivent être vissées sous le cadre du coffrage afin d'éviter tout déplacement vers le haut.

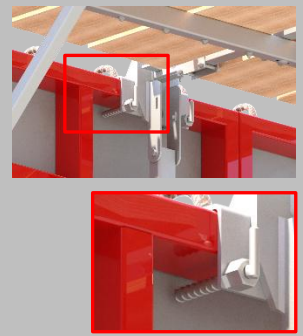


Détacher l'élingue à 4 brins de la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro.



Important:

- La plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro ne peut être déchargée de la grue et décrochée qu'une fois que la Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro a été correctement déplacée et bloquée avec les vis de sécurité.

Réaliser un garde-corps opposé avec Form-Gard Universal ou Form-Gard Kipp sur le côté opposé de la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro.

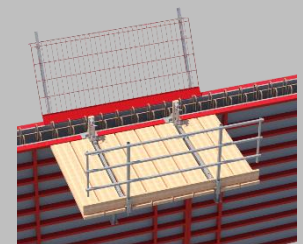

Installer la fermeture avec des étaçons à manivelle et des planches en bois. Fixer solidement les planches en bois à l'étaçon à manivelle en les calant ou en les clouant.



Fixation des éléments de coffrage

Placer les éléments de coffrage sur les consoles BKA Pro et les aligner avec les chariots.	
Bloquer la cale transversale du chariot avec un marteau.	
Enfoncer la cale coulissante avec un marteau.	
Ajuster précisément la goupille avec le goujon d'ajustage.	

🔧 Déplacement:

Console BKA Pro 180 cm:

- Retirer les protections latérales et les planches d'échafaudage.
- Desserrer les cales
- Décrochage de la console BKA Pro 180 cm
- Accrocher la console BKA Pro 180 cm selon la procédure de montage.

Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro:

- Enlever la protection latérale frontale (fermeture) si elle existe.
- Fixer les suspensions à 4 brins au crochet de la grue.
- Desserrer les cales
- Décrochage de plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro
- Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro selon la procédure de montage.

Plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro:

- Fixer les suspensions à 4 brins au crochet de la grue
- Desserrer les cales
- Décrochage de la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro
- Accrocher la plateforme auto-grimpante repliable pour angle extérieur BKA Pro selon la procédure de montage

Plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro:

- Retirer les protections latérales
- Fixer les suspensions à 4 brins au crochet de la grue
- Desserrer les cales
- Décrochage de la plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro
- Accrocher la Plateforme auto-grimpante repliable d'équilibrage BKA Pro selon la procédure de montage

Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro comme plateforme de bétonnage:

- Retirer les protections latérales
- Fixer les suspensions à 4 brins au crochet de la grue
- Dévisser les tiges d'ancrage DW
- Décrochage de la Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro comme plateforme de bétonnage
- Accrocher la Plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro comme plateforme de bétonnage selon la procédure de montage.

Fixation des éléments de coffrage

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de mise en place

🔧 Démontage:

Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de mise en place.

🚧 Exigences de protection latérale:


- Les exigences en matière de protection latérale selon l'ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) et la norme EN 13374 2013, classe A, doivent être respectées.
- Les ouvertures entre les systèmes de protection latérale et les autres constructions doivent être les plus petites possibles, mais elles ne doivent pas dépasser 120 mm pour les lisses et 20 mm pour la plinthe.

👉 Important:

- La protection latérale est destinée uniquement à la protection individuelle. Il est interdit d'y déposer des charges. Il est interdit d'escalader le garde-corps de protection latérale.

Protection latérale classique:

- Les planches en bois doivent avoir des dimensions minimum de 27 x 125 mm. La qualité du bois doit correspondre au minimum à la classe de résistance C24 selon la norme EN 338. Les planches en bois doivent être vérifiées par contrôle visuel avant chaque montage. Les planches anciennes, pourries ou endommagées ne doivent pas être utilisées.
- La lisse supérieure, la lisse intermédiaire et la plinthe doivent être fixées de façon à ce qu'elles ne puissent pas être déplacées ou tomber involontairement.
- Respecter une distance maximale entre montants de 2,40 m (2,10 m pour des planches rouge et blanc).

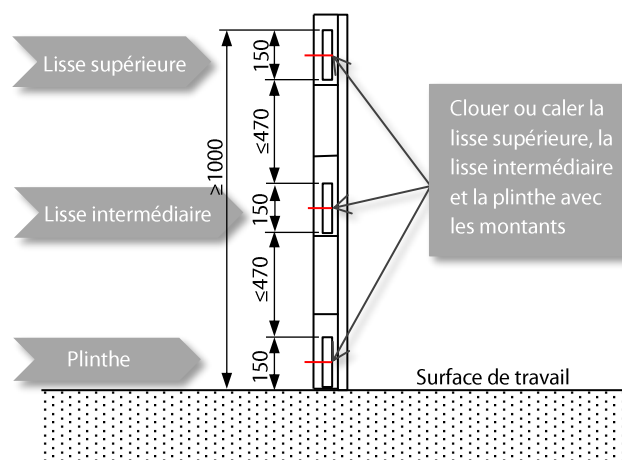

☰ Exigences pour le plancher d'échafaudage:

- Largeur minimale des planches: 60 cm pour une charge utile de 2,00 kN/m²
90 cm pour une charge utile de 3,00 kN/m²
90 cm pour une charge utile de 4,50 kN/m²
- Épaisseur des planches du plancher d'échafaudage:
pour une portée jusqu'à 1,5 m min. 40 mm
pour une portée jusqu'à 2,00 m min. 50 mm
- Distance entre le plancher et la façade: max. 30 cm
- Les planchers ne doivent pas être déplacés ou renversés involontairement.
- Chaque utilisateur doit procéder à un contrôle visuel du plancher chaque jour. Il ne doit pas l'utiliser s'il constate une anomalie.
- Éliminer des planchers d'échafaudage tout matériau superflu ou dangereux tels que gravats, neige et verglas.
- La qualité du bois doit correspondre au minimum à la classe de résistance C24 selon la norme EN 338.
- Le fléchissement du plancher sous le poids d'une personne ne doit pas dépasser 25 mm.

🚚 Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.
- Il est possible d'empiler au maximum cinq plateformes auto-grimpantes repliables BKA Pro.
- Un sol stable est nécessaire pour empiler plusieurs plateformes auto-grimpantes repliables BKA Pro afin d'éviter le basculement.
- Lorsque les plateformes auto-grimpantes repliables BKA Pro sont empilées, veiller impérativement à ce que les pieds d'appui soient placés correctement sur les planches d'échafaudage des plateformes auto-grimpantes repliables BKA Pro.
- Les plateformes auto-grimpantes repliables BKA Pro empilées doivent être alignées dans l'axe vertical.



🔧 Entretien:

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

🔍 Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:

- Pièces métalliques: présence de déformations, pincements et fissures.
- Pièces en bois: présence de fissures, détériorations et pourriture.

Contrôle quotidien:

Avant toute utilisation, le produit doit être vérifié par un spécialiste conformément aux points de contrôle mentionnés plus haut.

En cas de doute sur la sécurité du produit, il faut immédiatement arrêter de l'utiliser.

Les points suivants doivent être impérativement vérifiés:

- Contrôler que tous les raccords boulonnés sont bloqués par une goupille.
- Les cales sont serrées à bloc.

Vérification périodique:

En fonction de sa sollicitation, mais au moins tous les 3 ans, nous vous recommandons de mettre la plateforme auto-grimpante repliable BKA Pro hors service et de la faire contrôler par le fabricant.





🔧 Service MBT:

Des contrôles cycliques ou des opérations d'entretien ou de réparation à réaliser sur vos produits MBT? Prenez rendez-vous avec notre spécialiste.

- Numéro de téléphone du spécialiste maintenance: 041 632 47 77
- Adresse e-mail: service@mbt-bautechnik.ch
- Numéro de téléphone bureau: 041 610 85 53

🔧 Assortiment de produits:

Désignation	Article	Photo
Réservations BKA Pro rouge pour console 180 cm/ plateforme auto-grimpante repliable (instructions de montage et d'utilisation Réservation BKA, Pro, n° doc. B03001)	1401S	
Réservation BKA Pro pour consoles d'angle (instructions de montage et d'utilisation Réservation BKA, Pro, n° doc. B03001)	1401E	
Réservation BKA Pro large (instructions de montage et d'utilisation Réservation BKA, Pro, n° doc. B03001)	1401B	
Douille d'ancrage V2A DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Douille d'ancrage V2A DW 15 mm, n° doc. B07003)	5601	
Gabarit d'écartement BKA Pro pour plateforme auto-grimpante repliable	1499	

Goujon de montage DW	1478	
Étançon à manivelle galvanisé, crochet fermé 1.00 m (instructions de montage et d'utilisation Étançon à manivelle, n° doc. B05006)	4104	
Adaptateur BKA Pro pour panneau de coffrage 12 cm	1496	
Adaptateur BKA Pro pour panneau de coffrage 14 cm	1497	
Ensemble Form-Gard Universal (instructions de montage et d'utilisation Form-Gard Universal/Kipp, n° doc. B05003)	1131	
Ensemble Form-Gard Kipp (instructions de montage et d'utilisation Form-Gard Universal/Kipp, n° doc. B05003)	1132	

Normes:

Le produit repose sur les conditions cadres des normes suivantes:

- Protection latérale selon EN 13374, classe A.
- Essai dynamique selon EN 12810-2 et DIN 4420.
- Dimensionnement selon SIA 260, SIA 261, SIA 262, SIA 263.

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.